


# Transportbakken & manden

**INTERSTER** 



# Transportbakken & manden

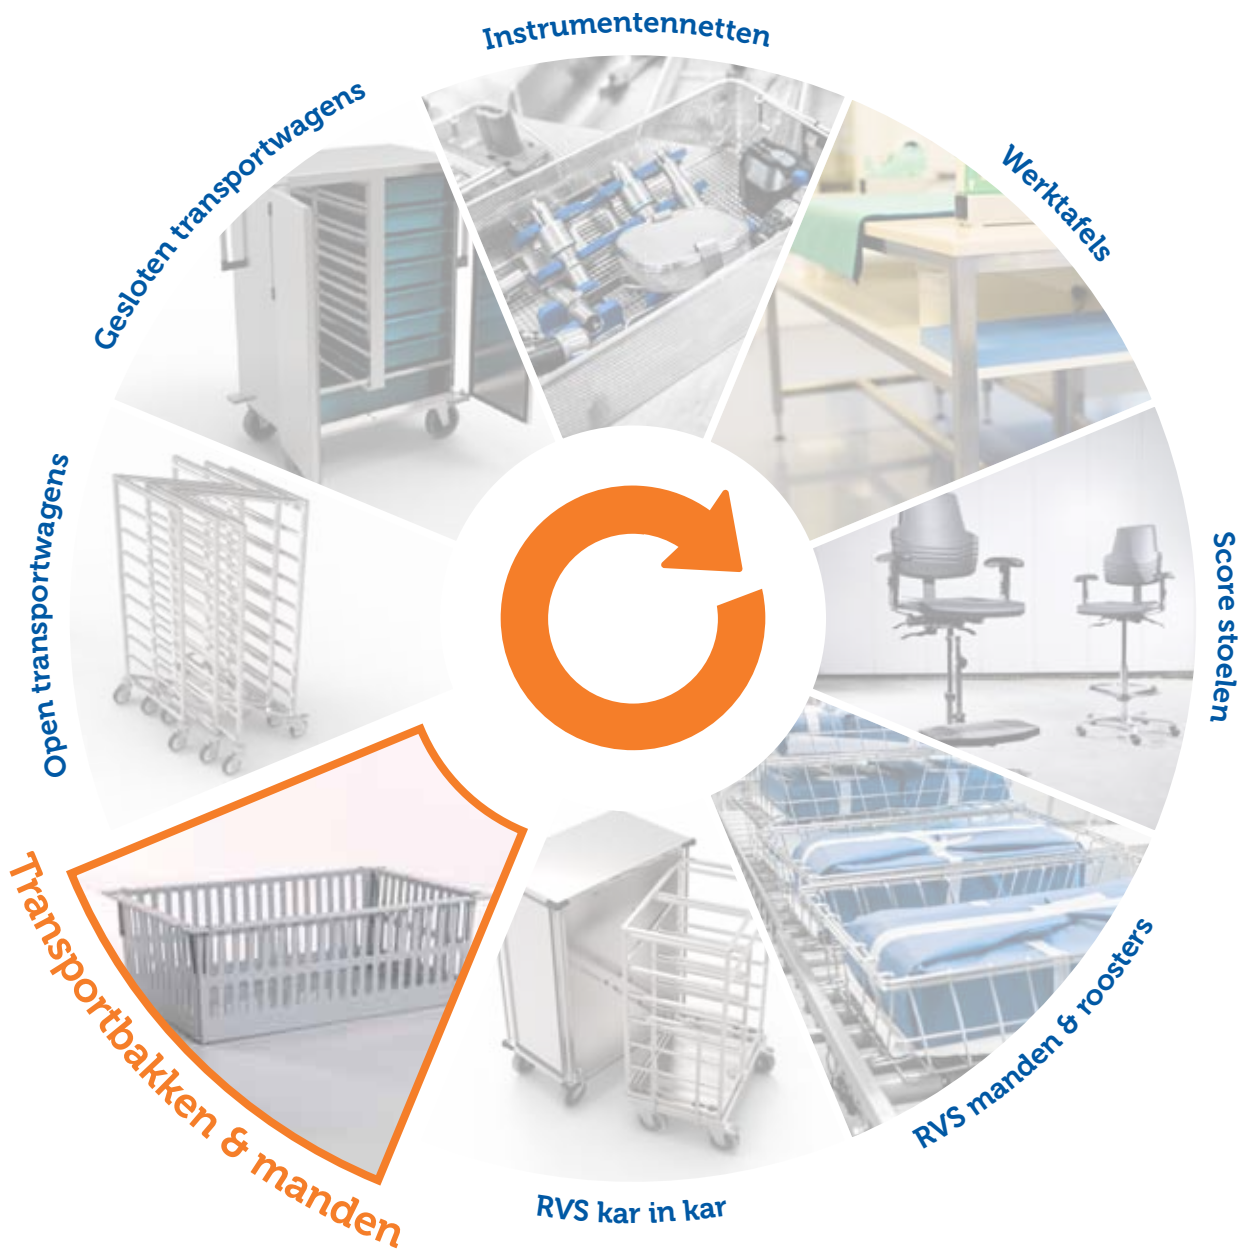

Onze injectiegegoten polycarbonaat (PC) modulaire manden scoren uitstekend op het vlak van slagvastheid, hoge sterkte en transparantie. Dit door een zorgvuldige grondstof en materiaalselectie in combinatie met continue kwaliteitshandhaving gedurende het productieproces.

De standaard Euronorm buitenafmetingen, 600 x 400 mm, zorgen ervoor dat de bakken uitwisselbaar zijn in alle opslag- en transportsystemen, zorg- en medicatiewagens. De modulaire bakken zijn verkrijgbaar in dieptes van 50, 100 en 200 mm en onderverdeelbaar door middel van vakverdelers. Deze manden vormen de belangrijkste bouwsteen voor het introduceren van het FIFO systeem. De modulaire manden vormen de basis van het logistiek systeem. Ze worden gebruikt voor de opslag en het transport van medicatie en goederen en zijn uitwisselbaar tussen stockagesystemen en wagens.



## Technisch

Polycarbonaat (PC) heeft hoogwaardige mechanische eigenschappen, superieur aan ABS, Acryl of Polypropyleen. Deze manden hebben een draagvermogen van 35 kg en zijn uitermate bestand tegen breuk bij een plotse zware belasting.



## Ergonomie

De manden bieden een modulaire, overzichtelijke en ergonomische oplossing rekening houdend met ruimtebesparende aspecten. De hoogtransparantie maakt het makkelijk voor de gebruiker om de inhoud waar te nemen.



## Hygiëne

Polycarbonaat heeft een temperatuurstolerantie van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+120^{\circ}\text{C}$ , deze kunnen tot  $120^{\circ}$  gereinigd worden. In geval van contaminatie kunnen de manden in een stoomtunnel gereinigd worden.

# Transportbakken & manden



## Ingebouwde stop

De manden zijn gegoten uit 1 stuk inclusief de stop op de mand, dit garandeert een zeer stevige stop en vraagt geen extra montage. De stops werken perfect in de ergonomische en rechte modulaire wand voorzien in de modulaire opslag- en transportsystemen. Hierdoor kunnen de manden als lade gebruikt worden.



## PC vakverdelers


Polycarbonaat (PC) vakverdelers worden in de groeven geplaatst, waardoor deze zeer stevig vastzitten. Door het ontwerp kunnen dezelfde PC vakverdelers gebruikt worden voor de volle bakken. Om tot diverse vakverdeling te komen kunnen de PC vakverdelers ingekort worden naar keuze. Door middel van een T-connectie worden de verdelers onderling gefixeerd.



## Vorm

De manden hebben een vlakke draagrand om vlot over de geleiders van kasten, karren en rekken te schuiven. Doordat de zijwanden recht zijn is er geen volumeverlies. De manden beschikken over een gesloten bodem als bescherming tegen uitgelopen vloeistoffen waardoor er ook geen kleine materialen uit de mand kunnen vallen. Manden van dezelfde lengte en breedte kunnen in elkaar gestapeld worden.

## Gebruik van Euronorm manden in de verschillende systemen

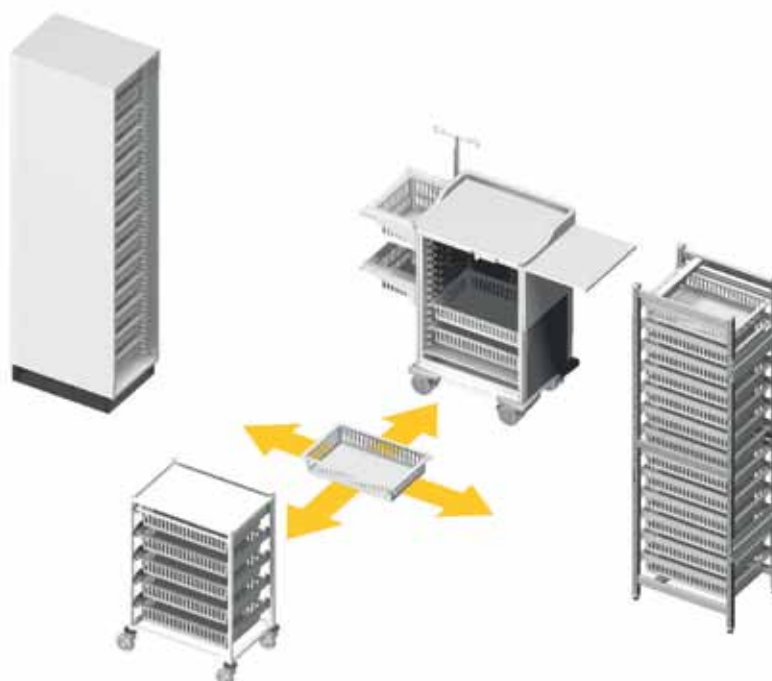

## PC manden & bakken



### PC manden 300 x 400 mm

Beschrijving	Buitenafmetingen
Gesloten bak	300 x 400 x 50 mm
Mand	300 x 400 x 100 mm
Mand	300 x 400 x 200 mm



### PC manden 600 x 400 mm

Beschrijving	Buitenafmetingen
Gesloten bak	600 x 400 x 50 mm
Mand	600 x 400 x 100 mm
Mand	600 x 400 x 200 mm



### Gesloten PC bakken 600 x 400 mm

Buitenafmetingen
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 200 mm

# PC vakverdelers



## PC vakverdelers hoogte 50 mm

Buitenafmetingen
300 x 50 mm
400 x 50 mm
600 x 50 mm



## PC vakverdelers hoogte 100 mm

Buitenafmetingen
300 x 100 mm
400 x 100 mm
600 x 100 mm




## PC vakverdelers hoogte 200 mm

Buitenafmetingen
400 x 200 mm
600 x 200 mm



## T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

## Gebruik van PC vakverdelers

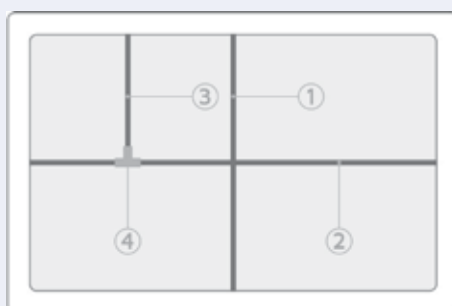

400 mm

600 mm

1. Korte vakverdeler (400 mm)
2. Lange vakverdeler (600 mm)
3. Korte vakverdeler, ingekort (200 mm) - korte vakverdeler in twee gebroken
4. T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

# ABS manden & bakken



Onze injectiegegoten ABS modulaire manden onderscheiden zich op vlak van krasvastheid, hoge sterkte en slagvastheid. Zorgvuldige materiaalselectie en kwaliteitshandhaving gedurende het productieproces dragen hier toe bij.

De standaard Euronorm buitenafmetingen, 600 x 400 mm, zorgen ervoor dat de bakken uitwisselbaar zijn in alle opslag- en transportsystemen, zorg- en medicatiewagens. De modulaire bakken zijn verkrijgbaar in dieptes van 50, 100 en 200 mm en onderverdeelbaar door middel van vakverdelers. Deze manden vormen de belangrijkste bouwsteen voor het introduceren van het FIFO systeem. De modulaire manden vormen de basis van het logistiek systeem. Ze worden gebruikt voor de opslag en het transport van medicatie en goederen en zijn uitwisselbaar tussen stockagesystemen en wagens.



## Technisch

De ABS manden zijn vervaardigd uit Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), deze kwaliteit vormt de meest voordelige oplossing op het gebied van modulaire opbergsystemen in kunststof.



## Ergonomie

ABS is een uiterst licht en stevig materiaal. Dankzij het lichte gewicht zijn de manden makkelijk in gebruik.



## Hygiëne

ABS is antistatisch, heeft een goede chemische resistentie en bezit hoogwaardige mechanische eigenschappen. Het materiaal is bestand tegen alle courante reinigingsmiddelen en desinfectantia.

# ABS manden & bakken



## Ingebouwde stop

De manden zijn gegoten uit 1 stuk inclusief de stop op de mand, dit garandeert een zeer stevige stop en vraagt geen extra montage. De stops werken perfect in de ergonomische en rechte modulaire wand voorzien in de modulaire opslag- en transportsystemen. Hierdoor kunnen de manden als lade gebruikt worden.



## PC vakverdelers


Polycarbonaat (PC) vakverdelers worden in de groeven geplaatst, waardoor deze zeer stevig vastzitten. Door het ontwerp kunnen dezelfde PC vakverdelers gebruikt worden voor de volle bakken. Om tot diverse vakverdeling te komen kunnen de PC vakverdelers ingekort worden naar keuze. Door middel van een T-connectie worden de verdelers onderling gefixeerd.



## Vorm

De manden hebben een vlakke draagrand om vlot over de geleiders van kasten, karren en rekken te schuiven. Doordat de zijwanden recht zijn is er geen volumeverlies. De manden beschikken over een gesloten bodem als bescherming tegen uitgelopen vloeistoffen waardoor er ook geen kleine materialen uit de mand kunnen vallen. Manden van dezelfde lengte en breedte kunnen in elkaar gestapeld worden.

## Gebruik van Euronorm manden in de verschillende systemen

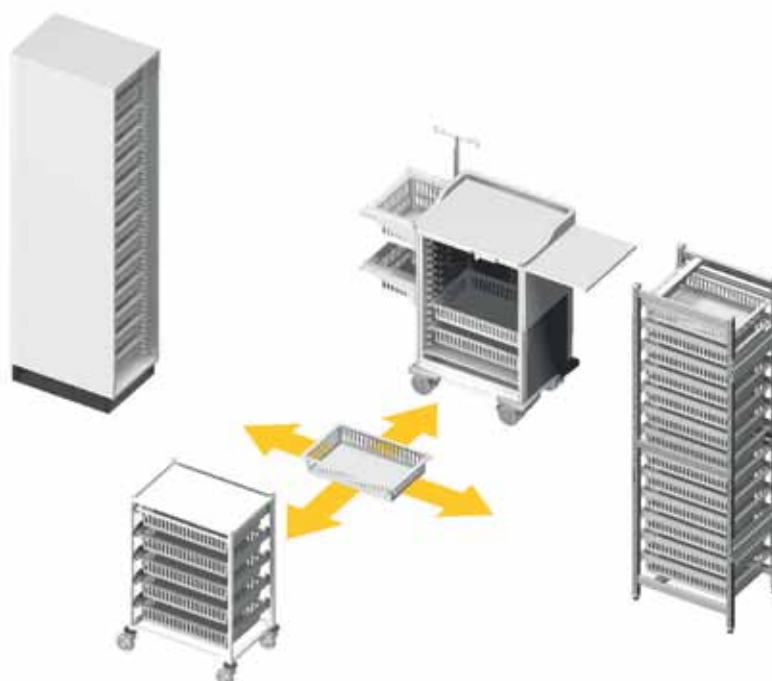

# ABS manden & bakken



## ABS manden 600 x 400 mm

Beschrijving	Buitenafmetingen
Gesloten bak	600 x 400 x 50 mm
Mand	600 x 400 x 100 mm
Mand	600 x 400 x 200 mm



## Gesloten ABS bakken 600 x 400 mm

Buitenafmetingen
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 200 mm



# PC vakverdelers



## PC vakverdelers hoogte 50 mm

### Buitenafmetingen

300 x 50 mm

400 x 50 mm

600 x 50 mm



## PC vakverdelers hoogte 100 mm

### Buitenafmetingen

300 x 100 mm

400 x 100 mm

600 x 100 mm



## PC vakverdelers hoogte 200 mm

### Buitenafmetingen


400 x 200 mm

600 x 200 mm



## T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

## Gebruik van PC vakverdelers

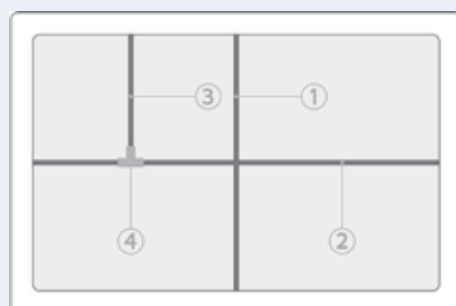

400 mm

600 mm

1. Korte vakverdeler (400 mm)
2. Lange vakverdeler (600 mm)
3. Korte vakverdeler, ingekort (200 mm) - korte vakverdeler in twee gebroken
4. T-stuk voor het verbinden van PC vakverdelers

# Etikethouders



Etikethouders worden gebruikt om goederen in bakken en manden te identificeren. De gebruiker vindt sneller de goederen en hoeft niet te zoeken. Etikethouders kunnen staand en liggend gebruikt worden en kunnen op zowel de manden als PC vakverdelers geplaatst worden.

Etikethouders maken het mogelijk om duidelijk de inhoud van bakken en manden te labelen zodat de gebruiker snel de inhoud kan vinden, zonder de bak of mand te moeten uittrekken.



## Georganiseerd werken

Met etikethouders kunnen bakken en manden die in verschillende compartimenten onderverdeeld zijn makkelijk gelabeld worden. Zo kan men beter organiseren en de bakken en manden optimaal onderverdelen.



## Duidelijk overzicht

Etikethouders maken het mogelijk om duidelijk de inhoud van bakken en manden te labelen zodat de gebruiker snel de inhoud kan vinden. De Multifix etikethouder kan zowel staand als liggend bevestigd worden.



## Compatibel met alle bakken en manden

De etikethouders kunnen snel en makkelijk bevestigd worden op al onze bakken, manden en PC vakverdelers. De Multifix etikethouder bestaat uit 3 onderdelen: de etikethouder, het bevestigingsplaatje en het etiketplaatje (wordt apart verkocht). Hierdoor zit de etikethouder extra stevig vast.

# Hoe werkt het FIFO systeem?



## Beide vakken vol

In het First in-First out systeem gebruikt men 2 vakken om goederen te stockeren in een bak of mand. Men neemt altijd goederen uit het voorste vak tot dit leeg is, dan vult men het vak aan met de goederen uit het achterste vak. Op dit moment moeten de goederen bijbesteld worden. Zowel het voorste en achterste vak zijn gevuld waardoor de goederen ruim in stock zijn.



## Voorste vak leeg

Wanneer het voorste vak leeg is vult men dit aan met de inhoud van het achterste vak. Op dit moment moet men de goederen bijbestellen.



## Gebruik van de etikethouders

In het FIFO systeem zijn de etikethouders voorzien van dubbelzijdige etiketten, de voorkant indien ze in stock zijn, de achterkant indien ze moeten besteld worden. Wanneer het achterste vak leeg is draait men het etiket om zodat duidelijk is dat de goederen besteld moeten worden.








## Rood etiket

Het rood etiket geeft aan dat de goederen besteld dienen te worden. Bestelde goederen moeten in het achterste vak aangevuld worden, hierdoor wordt de oudste stock altijd eerst gebruikt.

# Bevestiging van de Multifix etikethouders

De Multifix etikethouders kunnen staand en liggend op de manden en PC vakverdelers gemonteerd worden. De etikethouders bestaan uit een voor- en achterplaatje, hierdoor blijft deze stevig op zijn plaats. De etikethouder wordt tussen de groeven van de mand geplaatst, waardoor deze niet ongewenst losklikt bij het uithalen van bijvoorbeeld een doosje, in tegenstelling tot het plaatsen van de etikethouder op de rand van de module.

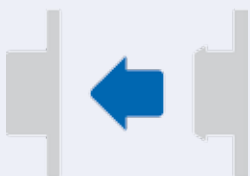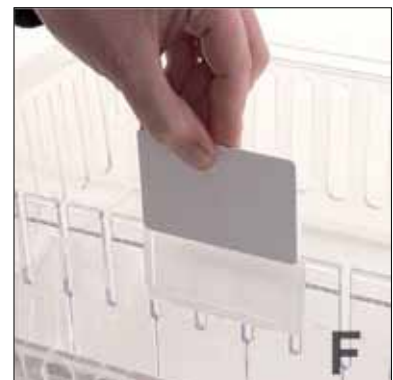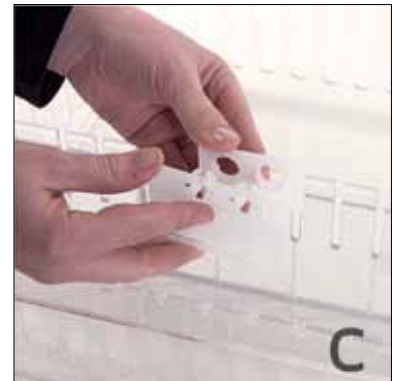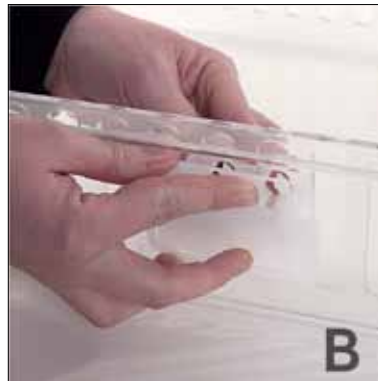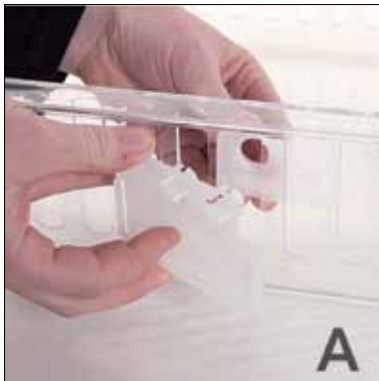

## Bevestiging op mand

Om de etikethouder te bevestigen op een mand klik je het achterplaatje (A) aan de binnenzijde, en het voorplaatje (B) aan de buitenzijde vast in de uitsparingen van de mand.



## Bevestiging op vakverdeler

Om de etikethouder te bevestigen op een vakverdeler draai je het achterplaatje om (C), klik je beide vast (D) en plaats je deze samen over de vakverdeler (E). Schuif een etiket in de houder (F).

# Etikethouders



## Multifix klein

Beschrijving	Buitenafmetingen	Optie
Kunststof houder	63 x 45 mm	-
Bevestigingsplaatje	-	-
Witte insert	60 x 40 cm	Kleuren op aanvraag
Clip voor bevestiging van Multifix op de rand van een bak		




## Multifix groot

Beschrijving	Buitenafmetingen	Optie
Kunststof houder	90 x 58 mm	-
Bevestigingsplaatje	-	-
Witte insert	82 x 50 cm	Kleuren op aanvraag
Clip voor bevestiging van Multifix op de rand van een bak		



## Kunststof etikethouder

Beschrijving	Buitenafmetingen
Etikethouder	40 x 60 mm
Doorzichtige insert	40 x 60 mm

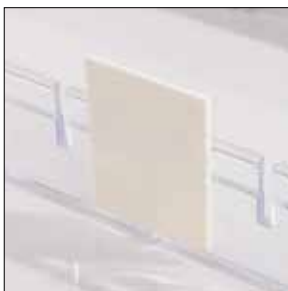

## Nylon etikethouder

Beschrijving	Buitenafmetingen
Portrait	50 x 75 mm



## Floppy etikethouder

Buitenafmetingen
95 x 65 mm

# Medibox



De injectiegegoten Polypropyleen (PP) Medibox is een gesloten modulaire transportbak voor medicatie en andere goederen. De bak is voorzien van een klapdeksel met tanden en kan afgesloten worden met een breekzegel.

De Medibox is vervaardigd uit een duurzaam, slagvast en chemisch resistent materiaal. Dankzij zijn vormgeving en glad oppervlak is de box makkelijk en grondig reinigbaar.

De Medibox is een veilige transportbak die met een breekzegel verzegeld kan worden tegen opening door onbevoegden.



## Euronorm

De Medibox is gebouwd volgens de Euronorm standaard en past in de meeste Euronorm wagens waarvan de geleiders een L-profiel hebben.



## Gesloten bak

De Medibox beschikt over twee scharnierende klapdeksels die met tand-groef systeem zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten. Dit om de inhoud zo veel als mogelijk hermetisch af te sluiten.



## Breekzegels

Er zijn breekzegels voorzien die passen langs beide kanten van het deksel, hierdoor kan de Medibox beveiligd worden tegen opening door onbevoegden.



## Medibox 300 x 400 x 190 mm

**Buitenafmetingen**

300 x 400 x 190 mm



## Medibox 300 x 400 x 290 mm

**Buitenafmetingen**

300 x 400 x 290 mm



## Medibox 600 x 400 x 190 mm

**Buitenafmetingen**

600 x 400 x 190 mm



## Medibox 600 x 400 x 290 mm

**Buitenafmetingen**

600 x 400 x 290 mm



## Breekzegels voor Medibox

**Kleur**

Rood

Groen

# Thermo isolatie set voor Medibox



De thermo isolatie set is de ideale oplossing voor het veilig en betrouwbaar transporteren van temperatuurgevoelige producten zoals medicatie en vaccins. De isolatie set behoudt een temperatuur tussen 2 en 8°C voor minstens 12 uur en vermindert het risico op beschadiging of verspilling. 3 koude-packs zorgen voor een eenvoudige hantering en de coating zorgt ervoor dat de producten niet kunnen bevriezen.

De thermo isolatie sets zijn perfect geschikt voor de Medibox MBD43271 (300 x 400 x 290 mm) en MBD64271 (600 x 400 x 290 mm). U kan ze apart aankopen om de Mediboxen die u al in gebruik heeft aan te vullen of als een geheel inclusief de isolatie set en de Medibox.

De eenvoudig handelbare thermo isolatie set zorgt voor een veilig en betrouwbaar transport van producten die temperatuurgevoelig zijn.



## Koel houden

3 koude-packs Icecatch® Solid Isolated garanderen een eenvoudige hantering. De isolerende coating zorgt ervoor dat de producten niet bevriezen.



## Makkelijk reinigen

De inlay is gemaakt uit PS voor eenvoudige schoonmaak. Het kan ook in was toestellen tot 60°C gereinigd worden.



## Isolerend

De Neopor® vulling heeft een hoge isolatie capaciteit.



# Thermo isolatie set voor Medibox



## Thermo isolatie set voor Medibox

Beschrijving	Inhoud	Afmetingen
4327 voor Medibox 300 x 400 x 290 mm	5,4 liter	259 x 340 x 250 mm
6427 voor Medibox 600 x 400 x 290 mm	16,4 liter	528 x 358 x 250 mm



## Complete thermo isolatie set inclusief Medibox

Beschrijving	Afmetingen
Thermo set 4327 + Medibox	300 x 400 x 290 mm
Thermo set 6427 + Medibox	600 x 400 x 290 mm



## Medibox voor thermo isolatie set

Buitenafmetingen
300 x 400 x 290 mm
600 x 400 x 290 mm

# Polypropyleen bak



De Polypropyleen (PP) bak is een stevige, modulaire transportbak voor het transport van allerlei goederen. Deze bak is vervaardigd uit een duurzaam, slagvast en chemisch resistent materiaal. Gebruik makend van de vakverdelers kan de PP bak naar eigen wensen onderverdeeld worden. Er is een verzegelbaar deksel beschikbaar.

Stevige, modulaire en multifunctionele transportbak voor het transport van allerlei goederen.




## Sterke structuur

Polypropyleen is een sterk, slagvast, duurzaam en resistent materiaal uitermate geschikt voor het transport van allerlei goederen.



## Verzegelbaar deksel

De Polypropyleen bak kan voorzien worden van een deksel dat met breekzegels verzegeld kan worden. Op deze manier kan men de inhoud beveiligen tegen opening door onbevoegden.

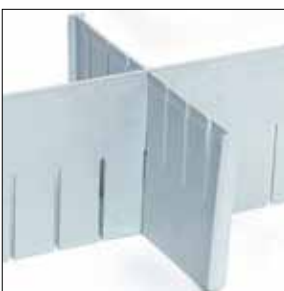

## Makkelijk onderverdelen

De bak is voorzien van groeven waarin de vakverdelers passen. Deze schuiven vlot in de groeven en blijven op die manier goed gepositioneerd. De groeven zijn zo ontworpen dat deze goed gereinigd kunnen worden.

# Polypropyleen bak



## Gesloten polypropyleen bak

Buitenafmetingen	Kleur
600 x 400 x 200 mm	Staalblauw



## Verzegelbaar deksel voor polypropyleen bak

Buitenafmetingen	Kleur
600 x 400 mm	Donkergrijs



## Vakverdelers voor polypropyleen bak

Buitenafmetingen
400 x 200 mm
600 x 200 mm



Interster International profileert zich niet alleen als totaalleverancier voor de OK en de CSA, maar speelt ook een actieve rol in het bedenken van logistieke oplossingen waarmee het ziekenhuis zijn voordeel kan doen. Wij leveren transportmiddelen, modulekasten, stellingen, werktafels, transportkarren en meer.

Voor al deze producten geldt dat wij zowel standaard- als custommade oplossingen leveren. Kortom wij zijn in staat om -samen met u- bestaande ruimtes in te richten op de meest gunstige en efficiënte manier. Het is mogelijk dat u in deze folder niet precies vindt wat u zoekt, maar uw oplossing hebben wij zeker in huis. Niet voor niets hebben wij ons juist gespecialiseerd in maatwerk.

Neem contact met ons op, dan gaan wij samen deze uitdaging aan!